

更換碳粉匣和碳粉回收盒

當無法進行影印，請添加碳粉資訊在資訊顯示幕上顯示且機器停止時，請添加碳粉。碳粉匣應與碳粉回收盒同時更換。



註 碳粉只能在資訊顯示幕上顯示**添加碳粉**時添加。

任何時候若更換碳粉匣，請務必執行第 5-7 頁上步驟 7 至第 5-8 頁上步驟 11 的操作步驟。如果有任何部分未清潔到，則本機的性能將無法保證。



小心


請勿試圖燒毀碳粉匣或碳粉回收盒。否則會有火星灼傷的危險。




小心

請勿嘗試強行打開或銷毀碳粉匣或碳粉回收盒。

1 打開前蓋板。

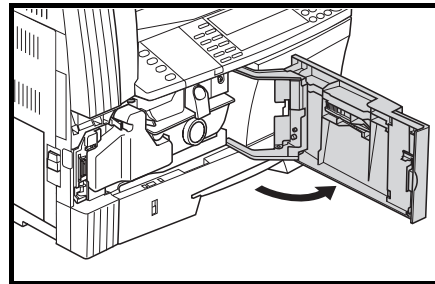

2 將碳粉回收盒支架向左推的同時，取出碳粉回收盒。

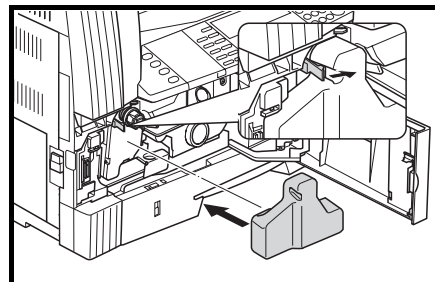


重要！ 請勿倒置舊的碳粉回收盒。




警告

主高壓內部有高壓。在此部分操作時應充分注意，否則會有觸電危險。

- 3 用裝在舊的碳粉回收盒中央的封蓋將開口處蓋住。

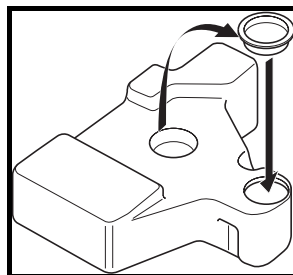

- 4 向左轉動碳粉匣釋放桿 A 以拉出碳粉匣。

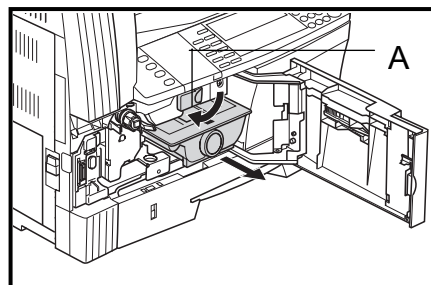

小心


請勿試圖燒毀碳粉匣或碳粉回收盒。否則會有火星灼傷的危險。




小心

請勿嘗試強行打開或銷毀碳粉匣或碳粉回收盒。

- 5 將舊的碳粉回收盒放入處理用的塑膠袋。

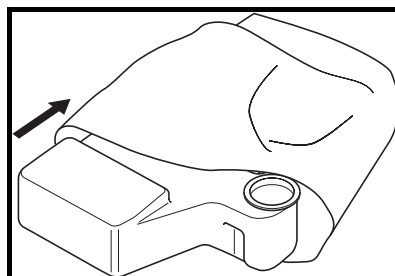


- 6 將舊的碳粉匣放入處理用的塑膠袋。

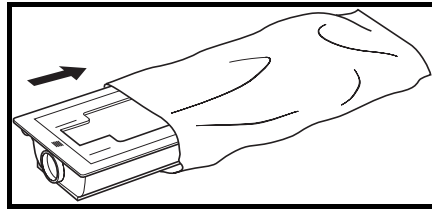


- 7 握住主高壓清潔棒的同時，輕輕將其向外拉到
底，然後再將其推入。

請重覆上述操作兩至三次。

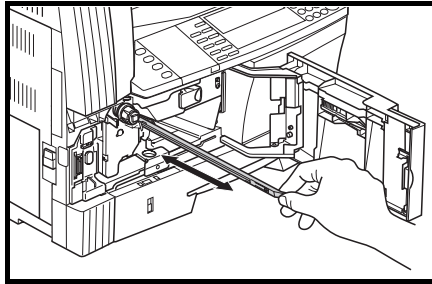


註 請勿使用蠻力拉動清潔棒或試圖將其整個拉出。


- 8 從包裝中取出附帶的柵極清潔器，然後取下其封
蓋。

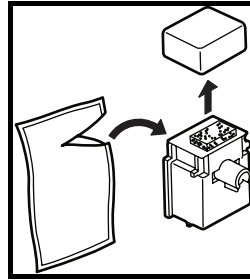


- 9 將柵極清潔器對準槽口，然後裝入主機。

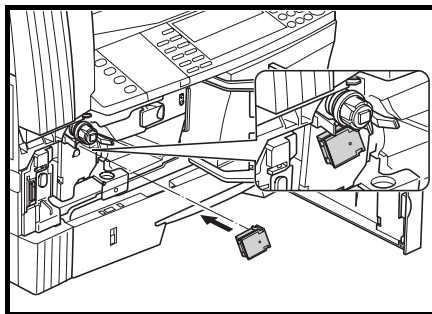

- 10 將主高壓拉出到底，然後來回推拉數次之後將其
推入。

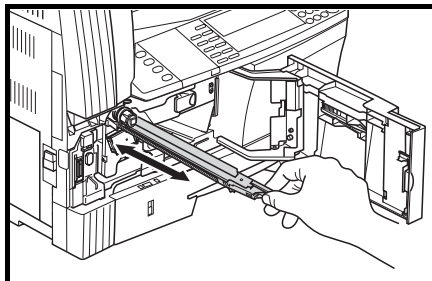


- 11 拆下柵極清潔器，然後合上封蓋。

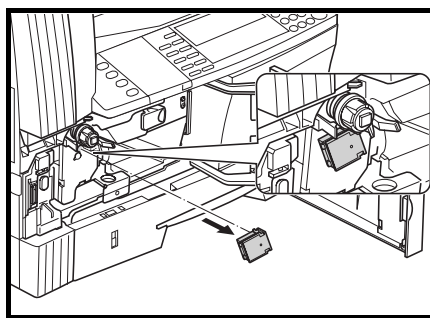


重要！ 在用柵極清潔器對主高壓進行清潔之後，請至少等待五分鐘再使用機器。


- 12 敲擊新碳粉匣的頂部 5 至 6 次。

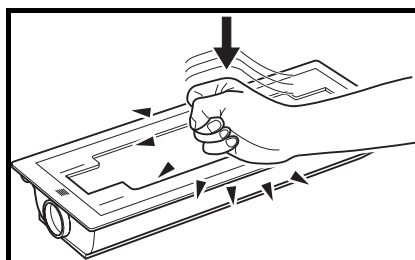


- 13 橫向搖動新的碳粉匣約十次使碳粉均勻分佈。

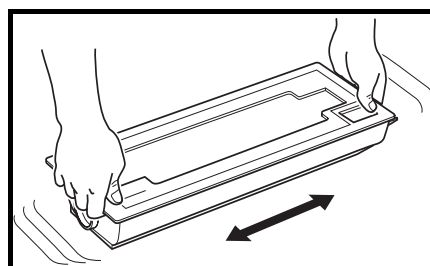


- 14 放置新碳粉匣，然後向右轉動碳粉匣釋放桿 A。

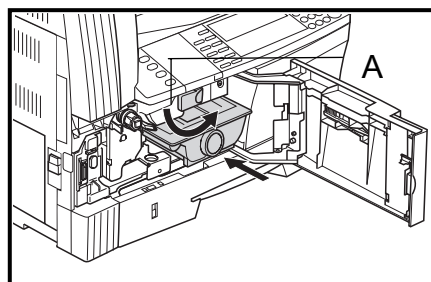

- 15 安裝新的碳粉回收盒。

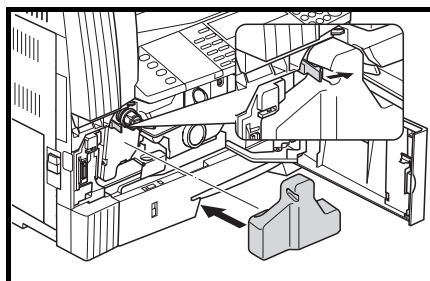

16 關閉前蓋板。

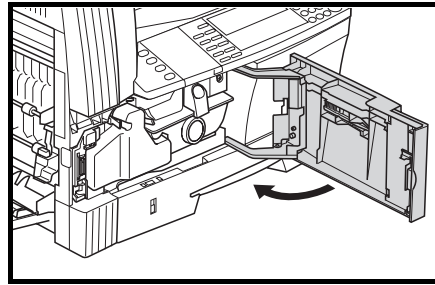

碳粉匣與碳粉回收盒用畢請務必遵照國家與地方法規及法令處理。

註 為確保最佳的影印品質，除了在更換碳粉匣時進行清潔外，還應定期(每月約一次)執行第 5-7 頁上的步驟 7 和第 5-4 頁上的步驟 4。

