


更換碳粉匣和碳粉回收盒

本機使用 4 種碳粉類型：青綠色（C）、洋紅色（M）、黃色（Y）和黑色（K）。當觸控面板顯示 **添加碳粉**。[C] [M] [Y] [K] 時，請更換所示顏色的碳粉匣。顯示該訊息時請立即更換碳粉。更換碳粉匣時，也請更換碳粉回收盒。

僅當該訊息出現時，請更換碳粉匣。

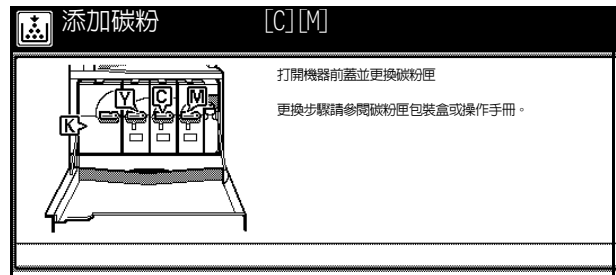

註：在觸控面板上按 [添加碳粉] 以便顯示更換說明。

如果您未安裝碳粉匣而關閉前蓋板，則會在觸控面板上顯示一個畫面詢問您是否安裝了碳粉匣。

打開前蓋板並檢查是否安裝了所有的四個碳粉匣。如果安裝了所有的四個碳粉匣，請按 [是]。



重要：當未安裝一個或者多個碳粉匣時，如果您按 [是]，本機將會損壞。安裝完所有的四個碳粉匣之後，請務必關閉前蓋板。

如果安裝了除本公司指定的碳粉匣以外的非原廠碳粉匣，會顯示相同的檢查畫面。透過按 [是] 可以使用本機。為了確保品質，建議您使用我公司指定的碳粉匣。

此處將黑色碳粉的更換作為一示例介紹。


⚠️ 小心：請勿試圖焚燒碳粉匣或者碳粉回收盒。飛濺的火花可能會引起灼傷。

⚠️ 小心：請勿試圖強行打開或者銷毀碳粉匣或者碳粉回收盒。


- 1 打開前蓋板。




- 2 將碳粉匣鎖定桿轉至垂直位置。

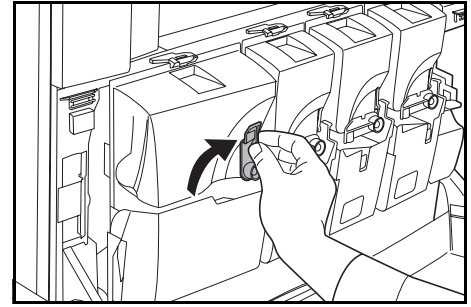


- 3 向上推動碳粉匣的頂夾 A 並向外拉下該碳粉匣。

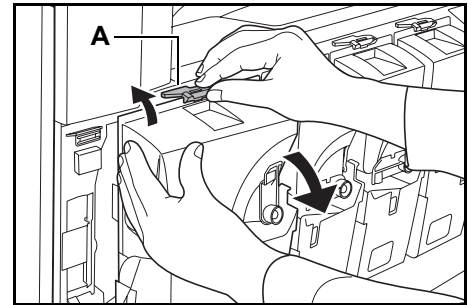

- 4 向外朝上提起該碳粉匣。

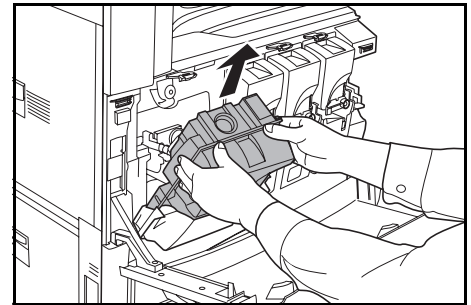


- 5 在舊碳粉匣的背面蓋上封蓋，關閉碳粉回收口。

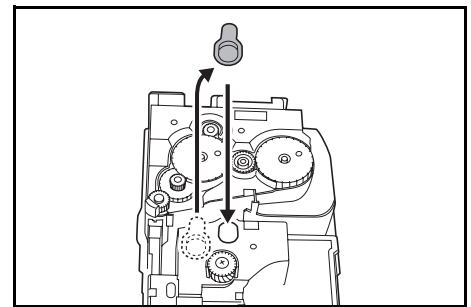


- ⚠️ 小心**：請勿試圖焚燒碳粉匣或者碳粉回收盒。飛濺的火花可能會引起灼傷。
- ⚠️ 小心**：請勿試圖強行打開或者銷毀碳粉匣或者碳粉回收盒。

- 6 將使用過的碳粉匣放入附帶的報廢處理用的塑料袋中。

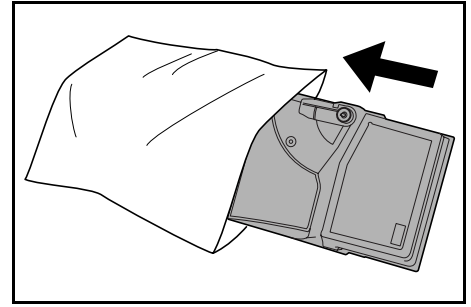


- 7 將新碳粉匣從袋中取出。

- 8 將碳粉匣鎖定桿向上握住該碳粉匣，保持碳粉匣水平狀態時敲擊其頂部至少 10 次。

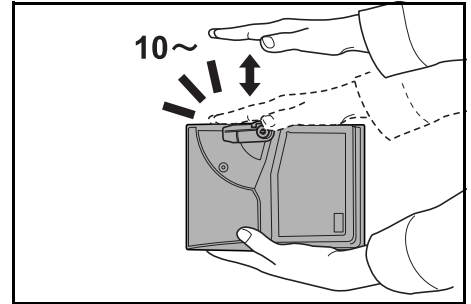


- 9 使用雙手垂直握住碳粉匣，上下劇烈搖晃至少 10 次以使得碳粉分布均勻。


重要：請勿在碳粉沒有分布均勻前安裝碳粉匣。否則可能會因碳粉補充不充分而出現故障。

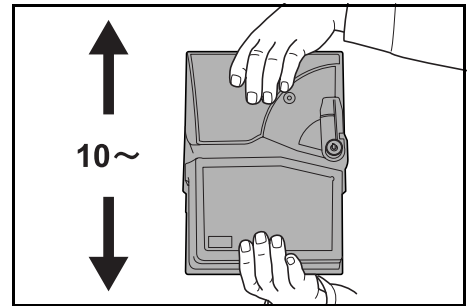


- 10 將新的碳粉匣安裝進本機。

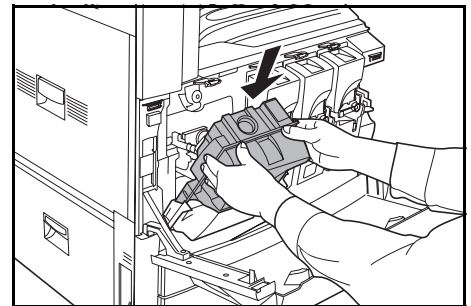

- 11 按入碳粉匣的上部。當碳粉匣被插入至正確位置時會響起一聲“卡嗒”聲。

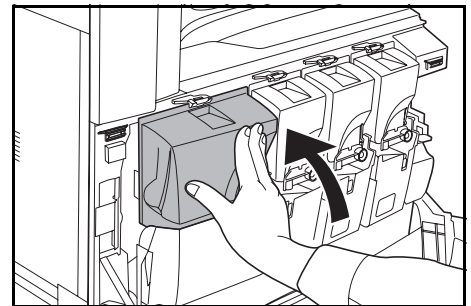


- 12 將碳粉匣鎖定桿返回至原來位置。
以相同的方式更換其他碳粉色彩。

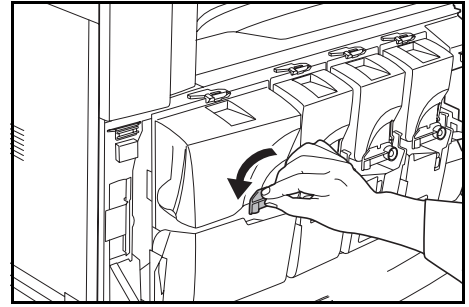


- 13 向下按住碳粉回收盒釋放桿 B，並緩慢拉出碳粉回收盒。


註：請勿倒置取出的碳粉回收盒。

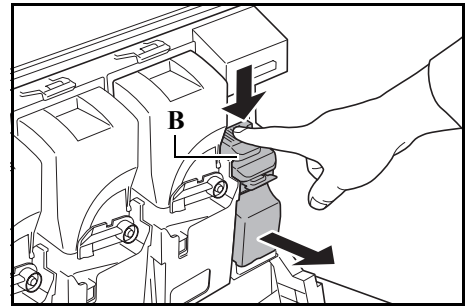


- 14 如圖所示，使用一個封蓋密封舊的碳粉回收盒。

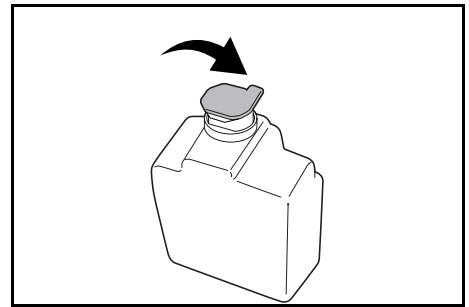


- 15 將使用過的碳粉回收盒放入附帶的報廢處理用的塑料袋中。

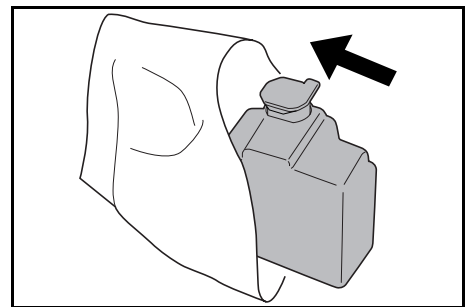

- 16 打開新的碳粉回收盒的封蓋。

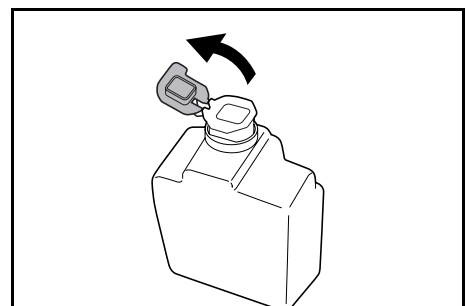

- 17 安裝新的碳粉回收盒。

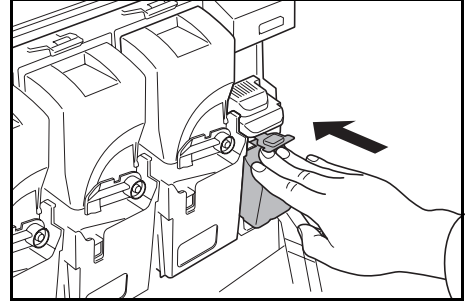

- 18 關閉前蓋板。

使用後，請務必遵照貴地規章制度報廢碳粉匣和碳粉回收盒。
